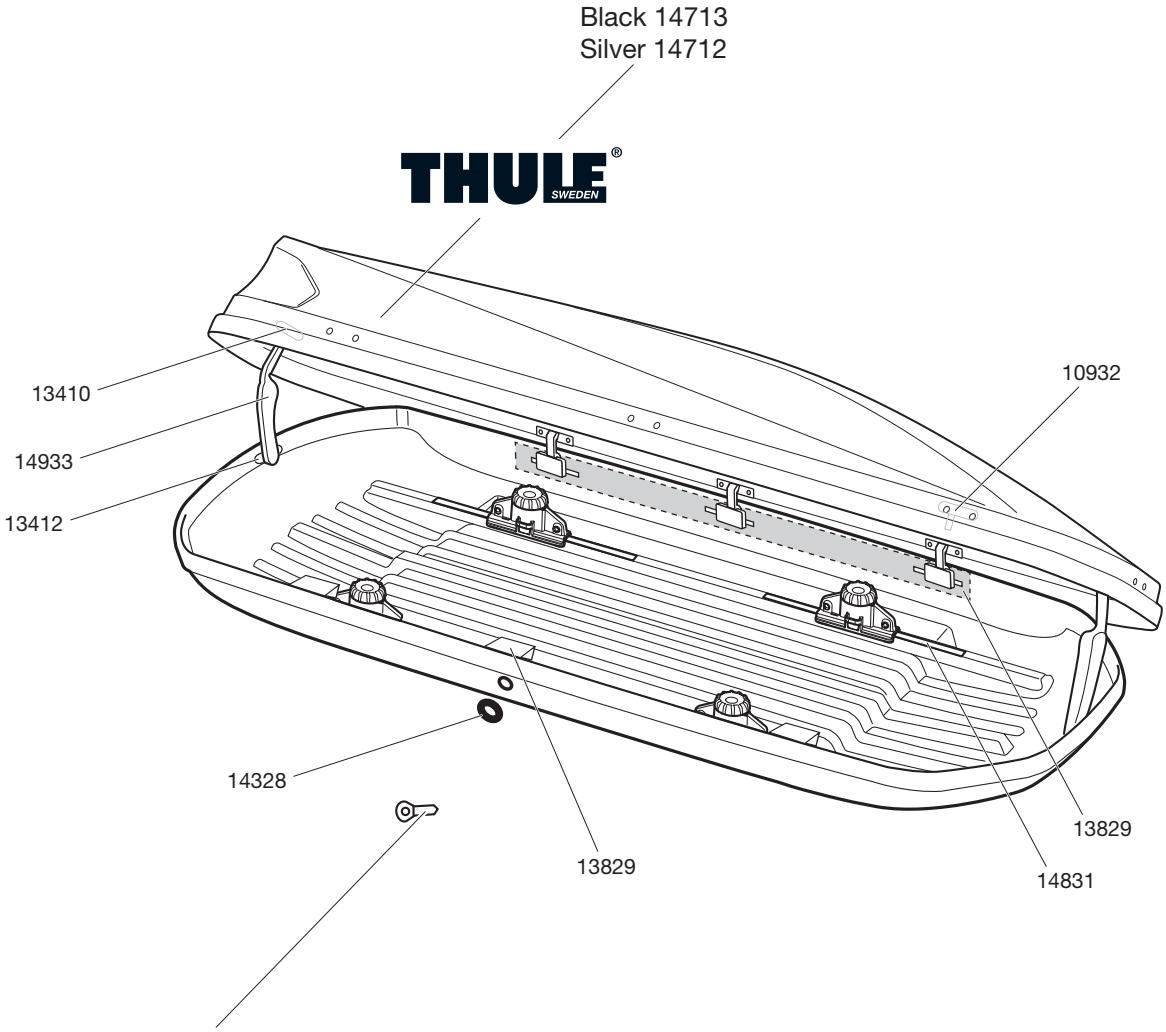
# Thule Touring 780 / L

**6348**



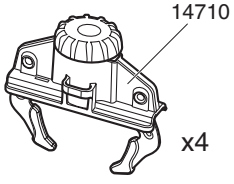

= N.....

**No**
N001-N200
**Sparepart No**
1500001001 - 1500001200

+

**No**
N001-N200
**Sparepart No**
1500000001 - 1500000200

**10746**




**10719**

